

unexLED.com

LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

Unex Dakota AG · Flüelastrasse 12 · CH-8048 Zürich

BETRIEBSANLEITUNG FÜR Steuergerät Phasenabschnitt Drehregler Unex

OPERATING MANUAL FOR control device Unex Trailing edge Rotative Dimmer

MODE D'EMPLOI POUR appareil de commande Variateur Rotatif gradation fin de phase

210-005-000



Technische Änderungen vorbehalten.



Technical details subject to changes.

Les détails techniques sont sujets à des changements.

220V-240V
~50/60Hz




IP20



Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation avant de commencer toute installation !

Betriebsspannung Voltage input Tension de fonctionnement	Max. Leistung Power max Puissance max	Betriebstemperatur ta Operating Temp Temp de fonctionnement.	Abmessung Dimensions Dimensions (LxBxH)	Einbautiefe Installation Depth Encastrement
230V AC 50/60Hz	LED: 2-350W	0..+40°C	54 x 59 x 42mm	30mm

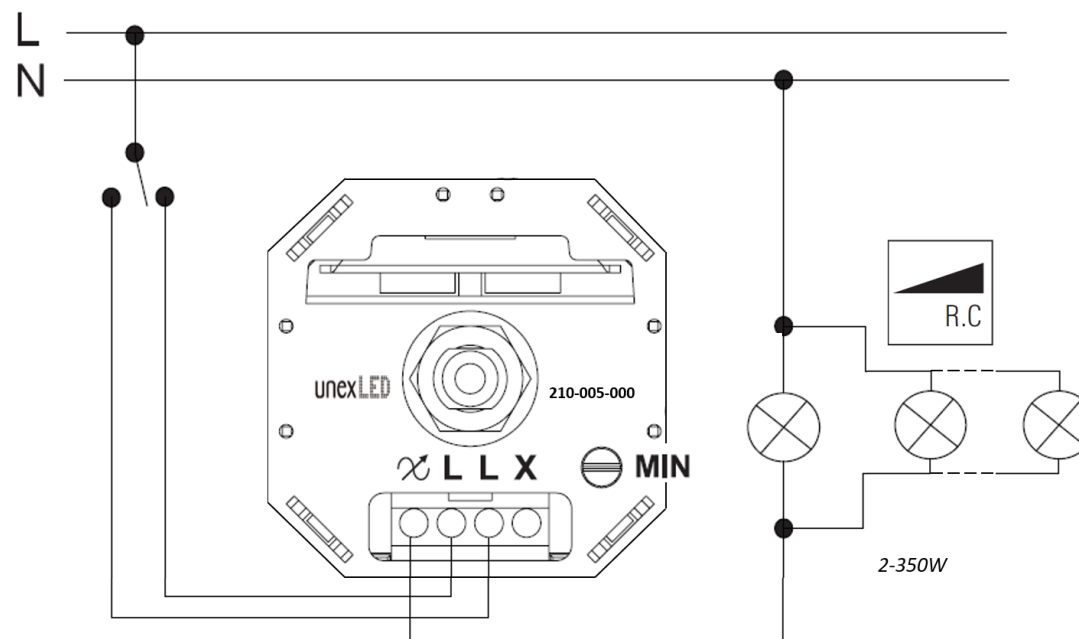

Ⓓ

- Anschließen Sie Ihre Phasenabschnitt Leuchten gemäß die Anschlusskizze.
- Über Temperatur Schutz
- „Soft start“ und stufenlos dimming
- Letzte Dimwert ist gespeichert nach Ausschaltung oder Stromausfall.
- Kompatibel mit FELLER Modularesystem Edizio
- Schraubklemmen 0.75 bis 4mm²
- Min dimwert setzen:
 - Schalten Sie der Drehregler ein mit den Leuchten angeschlossen.
 - Stellen Sie das Minimum mit der Stellschraube ein.

Ⓔ

- Connect your trailing edge dimmable Lights according to the installation drawing here above.
- Overheating protection
- “Soft start” and smooth dimming
- Last dim value automatically saved after switch off or power failure
- Compatible with FELLER Frame Edizio
- Screw terminal block for 0.75 to 4mm²
- Set the min brightness:
 - Switch the Dimmer on with the lighting fixtures connected.
 - Set the minimum brightness using the set-screw -MIN

Ⓕ

- Connecter vos luminaires à gradation fin de phase selon schéma ci-dessus
- Protection contre la sur-température
- « Soft start » et réglage de la luminosité continu, sans à-coups.
- Dernière valeur sauvegardée après extinction ou coupure de courant
- Compatible avec les cadres et modules FELLER Edizio
- Bornier à visser pour câbles 0.75 à 4mm²
- Ajuster le minimum:
 - Allumer le variateur avec les luminaires connectés
 - Choisir le minimum en tournant le potentiomètre de réglage

